


REDMOND

Умная влагозащитенная розетка SkySocket RSP-R2S

Руководство по эксплуатации

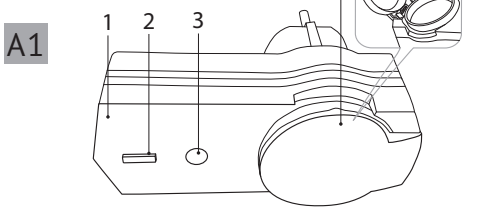

RUS

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND. REDMOND — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Умная влагозащитенная розетка SkySocket RSP-R2S предназначена для ручного и дистанционного управления подачей электроэнергии к другим приборам.

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленные или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети, а также перед подключением к устройству других электрических приборов проверьте, совпадает ли их напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Отключайте прибор от электросети во время грозы, а также при длительном перерыве в использовании или на время очистки.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Не оставляйте без присмотра приборы с нагревательными элементами, подключенные к электросети через умную розетку.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Строго следуйте инструкциям по очистке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Не допускайте попадания влаги на контактные штыри или внутрь корпуса прибора.

- Данное оборудование создает, использует и излучает радиочастотную энергию, которая может оказать вредное воздействие на радиокommunikацию в случае неправильной установки данного оборудования. Если данный прибор будет создавать помехи приему радио- или телевизионного сигнала, которые можно обнаружить посредством выключения и включения прибора, пользователь может попытаться устранить их, используя один или несколько из следующих способов:
 - изменить ориентацию или место расположения приемной антенны;
 - увеличить расстояние между прибором и приемным устройством;
 - проконсультироваться с продавцом или опытным радио- или телевизионным техником для получения помощи.
- Не рекомендуется нахождение людей и животных на расстоянии менее 20 см от работающего устройства.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физическое, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковки. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики
Модель.....SkySocket RSP-R2S
Напряжение.....250 В~, 50 Гц
Максимальная сила тока.....16 А
Максимальная суммарная мощность подключаемых приборов.....3680 Вт
Защита от поражения электротоком.....класс I
Защита от резкого перепада напряжения.....есть
Степень пыле- и влагозащитенности.....IP44

Заполняется фирмой-продавцом / Заповнюється фірмою-продавцем / Сатушы фирма толтырады / Se completează de compania care vinde /	
Гарантийный талон № / Гарантийний талон № / № кепiлдiк талон / Certificat de garanție nr. /	
Вид техники / Вид техніки / Техниканың түрі / Tipul tehnicii /	Модель / Модель / Yлгі / Model /
Дата продажи / Дата продажу / Сатылған күні / Data vânzării /	Серийный номер / Серійний номер / Сериялык нөмір / Număr de serie /
Фирма-продавец / Фірма-продавець / Сатушы фирма / Compania care vinde /	
Подпись продавца / Підпис продавця / Сатушының қолы / Semnătura vânzătorului /	Печать фирмы-продавца / Печатка фірми-продавця / Сатушы фирманың мәрі / Ștampila companiei care vinde /

Информация о произведенных ремонтах / Дані про зроблені ремонти / Жасалған жөндеулер туралы деректер / Datele cu privire la reparațiile efectuate	
Гарантийный талон № / Гарантийний талон № / № кепiлдiк талон / Certificat de garanție nr. /	
Вид техники / Вид техніки / Техниканың түрі / Tipul tehnicii /	Модель / Модель / Yлгі / Model /
Дата продажи / Дата продажу / Сатылған күні / Data vânzării /	Серийный номер / Серійний номер / Сериялык нөмір / Număr de serie /
Фирма-продавец / Фірма-продавець / Сатушы фирма / Compania care vinde /	
Подпись продавца / Підпис продавця / Сатушының қолы / Semnătura vânzătorului /	Печать фирмы-продавца / Печатка фірми-продавця / Сатушы фирманың мәрі / Ștampila companiei care vinde /
Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен. Прилад належної якості, укомплектовано, технічно справний, претензій не маю. З умовами гарантії ознайомлений. Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепiлдiк шарттарымен таныстым. Produs de calitate conformă, completat, în stare tehnică de funcționare bună, pretenții nu sunt. Am făcut cunoștință cu condițiile de garanție.	Подпись покупателя / Підпис покупця / Сатып алушының қолы / Semnătura cumpărătofului /

Стандарт розетки.....EU VDE
Материал корпуса.....пластик
Индикация.....светодиодная
Тип управления.....механический, дистанционный (Ready for Sky Guard)
Стандарт передачи данных.....RF
Поддержка устройств:

- Android.....4.4 KitKat или выше
- iOS.....8.0 или выше

Возможность подключения к другим устройствам и датчикам Ready for Sky Guard...есть
Допустимый диапазон рабочих температур.....от 0 до 35°С
Габаритные размеры.....115 × 60 × 80 мм
Вес нетто.....113 г ± 3%

Комплектация
Умная влагозащитенная розетка – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство модели A1

- Корпус прибора
- Индикатор
- Кнопка управления
- Защитная крышка

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Убедитесь, что версия операционной системы вашего мобильного устройства не ниже минимальной требуемой.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Подключите умную розетку к электросети, нажмите кнопку управления. Загорится индикатор на корпусе прибора.
- Подключите к умной розетке электроприбор.
- Для прерывания подачи электроэнергии через умную розетку повторно нажмите кнопку управления, индикатор погаснет.

Технология Ready for Sky Guard

Технология Ready for Sky Guard позволяет вам с помощью одноименной программы-приложения управлять прибором дистанционно с помощью смартфона или планшета. Прибор работает в комплекте с умной Wi-Fi розеткой-гейтвем REDMOND SkySocket RSP-102S-E, которая выступает мостом между приборами R4S Guard у вас дома и вашим мобильным устройством.

ВНИМАНИЕ! Для бесперебойной работы прибора необходимо стабильное беспроводное соединение.
ВНИМАНИЕ! Для соединения RSP-102S-E с RSP-R2S ваше мобильное устройство должно быть подключено к той же беспроводной сети, что и RSP-102S-E.

- Загрузите приложение из магазина App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы используемого устройства) на свой смартфон или планшет.
- Запустите приложение Ready for Sky Guard, создайте аккаунт и следуйте появляющимся на экране подсказкам.
- Установите и настройте управляющее устройство – умную Wi-Fi розетку REDMOND SkySocket RSP-102S-E (не входит в комплект поставки).
- Перейдите в приложение в раздел «Сценарий», создайте сценарий. Добавьте RSP-R2S (розетка-mesh) в список управляемых устройств в приложении Ready for Sky Guard. Нажмите на кнопку «Соединить» на экране приложения.
- Для запуска процесса синхронизации нажмите и удерживайте кнопку управления на RSP-R2S, пока индикатор не начнет мигать. Затем нажмите на «Соединить» на появившейся в приложении подсказке. После успешной соединения прибор дважды медленно мигнет. Теперь вы можете управлять умной розеткой с помощью мобильного устройства.

Если в течение 60 секунд соединение с мобильным устройством не будет установлено, повторите попытку.

Для отмены процесса подключения к мобильному устройству нажмите кнопку управления; прибор дважды медленно мигнет, процесс синхронизации будет прерван. Для обеспечения стабильной связи прибор должен находиться не более чем в 30 метрах от умной Wi-Fi розетки REDMOND SkySocket RSP-102S-E.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от загруженности сервера возможны кратковременные задержки в приходе оповещений в мобильное приложение.

Совместимость прибора с другими устройствами Ready for Sky Guard

Прибор может работать в комплекте с другими устройствами и датчиками серии Ready for Sky Guard. Подробное описание, а также инструкции по подключению и установке доступны по ссылке www.redmond.company/APP_manual_RSP-102S-E.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Очищайте корпус изделия мягкой влажной салфеткой или губкой. Перед повторным использованием или перед хранением вытрите прибор насухо.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Не допускайте попадания влаги на контактные штыри или внутрь корпуса прибора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных веществ.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается, индикатор не горит	Прибор не подключен к сети электропитания Электророзетка неисправна	Убедитесь, что прибор правильно подключен к электросети Подключите прибор к исправной электророзетке
Попытка синхронизации не удалась	Приложение Ready for Sky Guard на мобильном устройстве не активно Синхронизируемые устройства находятся слишком далеко Беспроводное соединение нестабильно RSP-102S-E и мобильное устройство подключены к разным беспроводным сетям	Откройте приложение Ready for Sky Guard на мобильном устройстве Убедитесь, что устройства находятся в пределах 15 метров друг от друга Свяжитесь с поставщиком услуг Подключите RSP-102S-E и мобильное устройство к одной беспроводной сети

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения Ready for Sky Guard обращение в сервисный центр не обязательно. Обратитесь в службу технической поддержки REDMOND и получите консультацию наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе Ready for Sky Guard. Ваши предложения и замечания по работе приложения будут учтены при очередном обновлении. Контактные данные службы поддержки пользователей продукции REDMOND в вашей стране можно найти на сайте www.redmond.company. Вы также можете получить помощь, заполнив на данном сайте форму обратной связи.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т.д.). Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исключаются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дата продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 цифр: 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Экологически безвредная утилизация (утилизация электрического и электронного оборудования)

Утилизация упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Провяте заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Использованные (старые) приборы не должны выбрасываться с остальным бытовым мусором, они должны утилизироваться отдельно. Владцы старого оборудования обязаны принести приборы в специальные пункты приема или сдать в соответствующие организации. Тем самым вы поможете программе по переработке ценного сырья, а также очистке загрязняющих веществ.

Данный прибор помечен в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU, регулирующей утилизацию электрического и электронного оборудования.

Данная директива определяет основные требования к утилизации и переработке отходов от электрических и электронных приборов, действующие на всей территории Европейского Союза.

VI. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Данная программа несет гарантийные обязательства в течение 2 лет со дня продажи товара. Сроки действительны только при соблюдении клиентом условий гарантийного обслуживания. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях. При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер аппарата, дату продажи, поставил печать, а также подпись продавца. Проверьте изделие, комплектность, техническое состояние, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежном отношении или несчастном случае;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на данное изделие или с несоответствием стандартным параметрам питающей сети;
- некалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- действиями непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- изменением, удалением или неразборчиво напечатанным серийным номером. Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантй не подпадают работы по периодическому обслуживанию прибора.

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шепетовская, д. 1, 000 «Технополис». Тел.: 8(812)740-16-28.

Информация о наличии сервисных центров в вашем регионе и стране можно уточнить на сайте: www.redmond.company/services.

Служба поддержки пользователей в России: тел. 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатныи) или +7-812-318-15-49 (Пн-Пт с 9 до 18 по МСК).

Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

UKR

Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і збережіть її як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад призначений для використання в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, замських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед підключенням пристрою до електромережі, а також перед підключенням до пристрою інших електричних приладів, перевірте, чи збігається їхня напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Вимикайте прилад від електромережі під час грози, а також у разі тривалого перерви у використанні або під час очіщення.
- Забороно експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння вологи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може призвести до його серйозних пошкоджень.
- Не залишайте без нагляду прилади з нагрівальними елементами, підключені до електромережі через розумну розетку.
- Перед очищенням приладу переконайтеся, що він відключений від електромережі. Чітко дотримуйтеся інструкції щодо очіщення.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду! Не допускайте потрапляння волоси на контактні штыри або всередину корпусу приладу.

- Дане обладнання створює, використовує та випромінює радіочастотну енергію, яка може шкідливо вплинути на радіокommunikацію у разі неправильного встановлення даного обладнання. Однак неможливо гарантувати, що в даному приладі не буде перешкод. Якщо даний прилад створюватиме перешкоди прийому радіо- або телевізійного сигналу, які можна виявити за допомогою увімкнення й вимкнення приладу, користувач може спробувати усунути їх, використовувачи один або декілька з таких способів:
 - змінити орієнтацію або місце розташування приймальної антени;
 - збільшити відстань між приладом і приймальним пристроєм;
 - проконсультуватися з продавцем або досвідченим радіо- або телевізійним техніком для отримання допомоги.
- Не рекомендується знаходження людей і тварин на відстані менше ніж 20 см від працюючого пристрою.
- Даний прилад не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми), в яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно наглядати за дітьми, щоб не допустити їхніх ігор із виробом, його комплектуючими, а також заводською упаковкою. Очищення й обслуговування пристрою не мають виконувати діти без нагляду дорослих.
- Забороно самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу має здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Некалiфікована виконана робота може призвести до поломки приладу, травм і пошкодження майна.

УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

Технічні характеристики
Модель.....SkySocket RSP-R2S
Напруга.....250 В~, 50 Гц
Максимальна сила струму.....16 А
Максимальна сумарна потужність приладів, що підключаються.....3680 Вт
Захист від ураження електричним струмом.....клас I
Захист від різкого перепаду напруги.....від 0 до 35°С
Ступінь пило- і вологостійкостеності.....IP44
Стандарт розетки.....EU VDE
Матеріал корпусу.....пластик
Индикація.....світлодіодна
Тип управління.....механічний, дистанційний (Ready for Sky Guard)
Стандарт передачі даних.....RF

Підтримка пристроїв:

- Android.....4.4 KitKat або вище
- iOS.....8.0 або вище

Можливість підключення до інших пристроїв і датчиків Ready for Sky Guard.....є
Допустимий діапазон робочих температур.....від 0 до 35°С
Габаритні розміри.....115 × 60 × 80 мм
Вага нетто.....113 г ± 3%

Комплектація
Розумна вологозахисна розетка – 1 шт. Інструкція з експлуатації – 1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова приладу A1

- Корпус приладу
- Индикатор
- Кнопка управління
- Захисна кришка

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Обережно дістанте виріб і його комплектуючі з коробки. Вידалте усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-показники (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 години перед увімкненням.

Переконатися, що версія операційної системи вашого мобільного пристрою не нижче, ніж мінімальна потрібна.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Підключіть прилад до електромережі, натисніть кнопку управління. Спалахне індикатор на корпусі приладу.
- Підключіть до розумної розетки електроприлад.
- Для перевірення подання електроенергії через розумну розетку повторно натисніть кнопку управління, індикатор згасне.

Технологія Ready for Sky Guard

Технологія Ready for Sky Guard дозволяє вам завдяки одноімений програмі-додатку управляти приладом дистанційно за допомогою смартфона або планшета. Прилад працює в комплекті з розумною Wi-Fi-розеткою-гейтвей REDMOND SkySocket RSP-102S-E, яка є мостом між приладами R4S Guard у вас вдома і вашим мобільним пристроєм.

УВАГА! Для безперебійної роботи приладу необхідно стабильне бездротове з'єднання.
УВАГА! Для з'єднання RSP-102S-E з RSP-R2S ваш мобільний пристрій має бути підключений до тієї ж бездротової мережі, що і RSP-102S-E.

- Завантажте додаток Ready for Sky з магазина додатків App Store або Google Play (залежно від операційної системи використовуваного пристрою) на свій смартфон або планшет.
- Запустіть додаток Ready for Sky Guard, створіть акаунт і дотримуйтеся підказок, що з'являються на екрані.
- Встановіть і налаштуйте керуючий пристрій - розумну Wi-Fi розетку REDMOND SkySocket RSP-102S-E (не входить в комплект поставки).
- Перейдіть в додатку до розділу «Сценарій», створіть сценарій. Додайте RSP-R2S (розетка-mesh) до списку керованих пристроїв у додатку Ready for Sky Guard. Натисніть на кнопку «Соединить» на екрані додатку.
- Для запуску процесу синхронізації натисніть і утримуйте кнопку керування на RSP-R2S, поки індикатор не почне мерехтiti. Потім натисніть на «Соединить» на підказці, що з'явилася в додатку. Після встановлення з'єднання прилад двічі повільно блимне. Тепер ви можете керувати розумною розеткою за допомогою мобільного пристрою.

Якщо протягом 60 секунд з'єднання з мобільним пристроєм не буде встановлено, повторіть спробу.

Для скасування процесу підключення до мобільного пристрою натисніть кнопку керування; прилад двічі повільно блимне, процес синхронізації буде перервано.

Для забезпечення стабільного зв'язку прилад має знаходитися не більш ніж за 30 метрів від розумної Wi-Fi розетки REDMOND SkySocket RSP-102S-E.

УВАГА! Залежно від важливості сервера можливі короткочасні затримки надходження оповічень до мобільного додатка.

Сумісність приладу з іншими пристроями Ready for Sky Guard

Прилад може працювати в комплекті з іншими пристроями та датчиками серії Ready for Sky Guard. Докладний опис, а також інструкції з підключення та встановлення доступні за посиланням www.redmond.company/APP_manual_RSP-102S-E.

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перш ніж розпочати очіщення приладу, переконайтеся, що він відключений від електромережі. Протирайте корпус приладу вологою м'якою тканиною. Перед повторною експлуатацією або зберіганням повністю просушіть усі частини приладу.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води! Не допускайте потрапляння волоси на контактні штыри або всередину корпусу приладу.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання під час очіщення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може призвести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки. Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВИС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Прилад не працює, індикатор не горить	Шнуь електроживлення не приєднано до електромережі Несп	

***УВАГА!** У разі виникнення будь-якого збою в роботі додатка Ready for Sky Guard звернення до сервісного центру не обов'язкове. Зверніться до служби технічної підтримки REDMOND і отримайте консультацію наших фахівців із усунення помилки та збоїв в роботі Ready for Sky Guard. Ваші пропозиції та зауваження щодо роботи додатка буде враховано під час чергового оновлення. Контактні дані служби підтримки користувачів продукції REDMOND у вашій країні можна знайти на сайті www.redmond.com.ua. Ви також можете отримати допомогу, запивнивши на даному сайті форму звертального зв'язку.*

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даній виробі надається гарантія терміном в 2 роки з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки. Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виробі застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не збирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дана гарантія не поширюється на природний знос виробу і вдаткові матеріали (фільтри, лампочки, антигірирні покриття, ущілювачів і т. д.). Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (в випадку, якщо дату продажу визначити неможливо). Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклеївці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрою.

В-ів'язаний виробником термін служби приладу складає 3 роки з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.

Екологічно безпечна утилізація (утилізація електричного й електронного обладнання)

Утилізацію упаковок, посібника користувача, а також самого приладу необхідно здійснювати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Потурбуйтеся про навколишнє середовище: не викидайте такі вироби разом із звичайним побутовим сміттям.

Використані (старі) прилади не можна викидати з іншим побутовим сміттям, їх потрібно утилізувати окремо. Власники старого обладнання зобов'язані віднести прилад до спеціальних пунктів прийому або задати до відповідних організацій. Так ви допоможете програмі з переробки цінної сировини, а також очищення забрудненого довкілля.

Даний прилад позначено відповідно до Європейської директиви 2012/19/EU, що регулює утилізацію електричного й електронного обладнання. Дана директива визначає основні вимоги до утилізації та переробки відходів від електричних і електронних приладів, які є чинними на всій території Європейського союзу.

VI. УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ця програма несе гарантіїні зобов'язання впродовж 2 років з дня продажу товару або з дати виготовлення виробу (в випадку, якщо дату продажу визначити неможливо). Терміни дієсні тільки при дотриманні клієнтом умов гарантійного обслуговування. Справжня гарантія не поширюється на вироби, що використовуються з промисловою і/або комерційною метою. Під час продажу простежте, щоб продавець правильно заповнив гарантійний талон, вказав серійний номер апарата, дату продажу, поставив печатку, а також підпис продавця. Перевірте виріб, комплектність, технічний стан, ознайомтеся з умовами гарантії та поставте свій підпис. Не дозволяється вносити зміни, сиртати або перемісувати дані, зазначені в гарантійному талоні.

Гарантія не поширюється на вироби з ушкодженнями, викликаними:

- неправильною експлуатацією, недбалім користуванням, неправильним підключенням, недотриманням доданої інструкції;
- механічними, тепловими і іншими ушкодженнями, що виникли унаслідок неправильної експлуатації, недбалого користування або нещасного випадку;
- несвочасним щещенням фільтрів, пілозбірників і інших частин і аксесуарів, що вимагають періодичного щещення і заміни;
- попаданням всередину сторонніх предметів, рідин, комах, гризунів і так далі;
- ушкодженням електричних кабелів;
- підключенням в мережу з напругою, що відрізняється від вказаної в правилах експлуатації до цього приладу, або з невідповідністю стандартам параметрам мережі живлення;
- некваліфікованим ремонтом і іншими втручаннями, що спричинили зміни кон-струкції виробу;
- діями нездоланної сили (пожежа, повінь, блискавка та ін.);
- дією високих зовнішніх температур на індетермістичні частини виробу;
- зміною, видаленням або нерозбірливо надрукованим серійним номером.

Гарантія не поширюється на вузли, механізми і аксесуари, що мають природний термін зносу (шкіткі для пілососів, металеві чаші мултиварок і форми для випікання з антипригарними покриттями, сітка-ніж для соковижималки, ножі, мішалки-пілозбірники, змінні фільтри, шамуні, рідина і так далі), а також акумулаторні джерела живлення і батареї живлення. Відповідно до посібника з експлуатації, під дію гарантії не потрапляють роботи з періодичного обслуговування приладу.

Інформацію про наявність сервісних центрів у вашому регіоні можна уточнити на сайті www.redmond.com.ua/services.

Служба підтримки користувачів в Україні: тел. 0-800-50-78-78 (дзвінок по Україні безкоштовний).

KAZ

Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны ыңкәшталмақк ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартады.

Сақтану шаралары

- Өндiрушi қауiпсiздiк техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерiн сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейдi.
- Бұл электр аспап патерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нәмiрлерiнде, тұрмыстық нәмiрлерде, дүкендердiң тұрмыстық бөлiмдерде, офистер мен өнеркәсiптiк емдегi пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алмай. Құрылғыны өнеркәсiптiк немесе кез келген мақсатсыз пайдалану бұйымды тиiстi түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндiрушi ұқтымал саңдарлар үшін жауап бермейдi.
- Құрылғыны электр желiсiне қосар алдында, сонымен қатар құрылғыға басқа электр аспаптарын қосар алдында олардың кернеулерi аспаптың қуат көзiнiң номиналдык кернеуiмен сәйкес келетiндiгiн тексерiңiз (техникалық сипаттамаларды немесе бұйымның зауыттық кестесi қараңыз).
- Найзағай кезiнде, сонымен қатар пайдаланудағы ұзақ уақыт үзiлiс кезiнде немесе тазалаған уақытта құралды розеткадан ажыратыңыз.
- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының iшiне су немесе бөгде заттардың түсуi оны қатты зақымдауы мүмкiн.
- Ақылды розетка арқылы электр жүйесiне қосылған, жылыту элементерi бар құралдарды қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты тазалар пайдалануа оның электр желiсiнен өшiрiлiп, толық суығанына көз жеткiзiңiз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.
- Аспап қосылған суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Құралдың корпусың iшiне немесе қосылған қабаларға ылғал түсуiне жол берменiз.*
- Аталған жабдық дұрыс орнатылмаған жағдайда радиокоммуникацияға зиянды әсерiн тiгiзуi мүмкiн радиожойлықтегi энергиясы, пайдаланады және шығарады. Егер аспап аспапты қосу және өшiру арқылы бiлуге болатын радио- немесе телевизиялық сигнал көдерiлерiн жасайтын болса, пайдаланушы келесi тәсiлдердiң бiреуiн немесе бiрнешеуiн пайдаланып отырып оларды жою алады:
 - қабдылау антеннасының бағдарын немесе орналасқан орын өзгерту;
 - аспап пен қабылдау құрылғысының арасындағы қашықтықты ұлғайту;
 - көмек алу үшін сатушымен немесе тәжiрибелi радио- немесе телевизиялық техникпен кенесу.
- Жұмыс жасап тұрған құрылғыдан кем дегенде 20 см қашықтықта адамдар мен жануарлардың болмауы ұсынылады.
- Бұл аспап физикалық жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжiрибесi мен бiлiмi жетпейтiн адамдардың (оның iшiнде балалардың) қолданыуына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауiпсiздiгi үшін жауап беретiн тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетудi балалар ересектердiң қарауының жасамауы тиiс.

- Аспапты өздiгiнбiзбен жөндеуге немесе құрылымына өзгерiс енгiзуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Бiлiксiз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жаракат пен мүлiк зақымдануына әкелiп соқтыруы мүмкiн.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар	
Үлгісі.....	SkySocket RSP-R2S
Кернеу.....	250 В-, 50 Гц
Токтың ең көп күші.....	16 А
Қосынты құралдардың ең көп жиынтық күші.....	3680 Вт
Электр тогына шыраудан қорғаныс.....	I дәреже
Кернеудің кенет түсіп кетуінен қорғау.....	бар
Шаң және ылғандан қорғаныш деңгейі.....	IP44
Розетканың стандарты.....	EU VDE
Корпусының материалы.....	пластик
Индикациясы.....	светодиодтік
Басқару типі.....	механикалық, қашықтықты (Ready for Sky Guard)
Деректерді беру стандарты.....	RF
Құрылғыларды сақтау:	
Android.....	4.4 KitKat немесе жоғары
iOS.....	8.0 немесе жоғары
Басқа құрылғылар мен Ready for Sky Guard датчиктеріне қосылу мүмкіндігі.....	бар
Жұмыс температураларының ұйғарынды диапазоны.....	0 тан 35°С дейін
Габаритті өлшемдер.....	115 × 60 × 80 мм
Таза салмақ.....	113 г ± 3%

Жинақ

Ылғандан қорғалған ақылды розетка – 1 дана

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана

Өндiрушi келесi өзгерiстер туралы қосымша хабарландырусы өз өнімдерiң желiпiру бiрiнсында дизайнда, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерiстер енгiзуге құқылы.

Аспаптың құрылымы **A1**

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. Корпус | 3. Басқару батырмасы |
| 2. Индикаторы | 4. Қорғаныс қақпағы |

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қорпаптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

Корпустағы ескертпін жапсырма, жапсырма-қорсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орындай міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақталған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа балме температурасында ұстау керек.

Өзiнiздiң мобилдық құрылғыңыздың операциялық жүйесiнiң нұсқасы минималды қажет егiлетiнен төмен емес екендiгiне көзiңiздi жеткiзiңiз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

- Құралды электр желісіне қосыңыз, басқару батырмасын басыңыз. Құралдың корпусындағы индикатор жанады.
- Ақылды розеткаға электр құралын қосыңыз.
- Ақылды розетка арқылы электр қуатын беруді тоқтату үшін, басқару батырмасын қайтадан басыңыз, индикатор сөнеді.

Ready for Sky Guard технологиясы

Ready for Sky Guard технологиясы планшет немесе смартфонның көмегімен бір атауы бар бағдарлама-қолданғы арқылы құралды қашықтықтан басқару мүмкіндік береді. Құрылғысы сіздің үйде R4S Guard аспаптары және сіздің мобилді құрылғының арасындағы көпір болып қызмет етегін. REDMOND SkySocket RSP-102S-E ақылды Wi-Fi розеткасымен-гейтвейз жынтықта жұмыс істейді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспаптың уәдiсiз жұмыс iстеуi үшін тұрақты сымыс қосылыс қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! RSP-102S-E мен RSP-R2S-нi қосу үшін сiздiң мобилдi құрылғының RSP-102S-E қосылған сымыс желiге қосылған болуы керек.

- Өзiнiздiң планшетiңiзге немесе смартфонныңаға (қолданылатын құрылғының операциялық жүйесiне байланысты) App Store немесе Google Play қосымшалар дүкенiнен Ready for Sky Guard қосымшасын жүктеңiз.
- Ready for Sky Guard қосымшасын iске қосыңыз, ақауқатты жасаңыз және экрандағы көмекшi сөздердi орындап отырыңыз.
- Басқарушы құрылғыны –REDMOND SkySocket RSP-102S-E ақылды Wi-Fi розеткасын (жеткiзу жынтығына қирмейдi) орнатыңыз және күйге келтiрiңiз.
- Қосымшаның «Сценарий» бөлiмiне өтiп, сценарий құрыңыз. RSP-R2S-нi (mesh-розеткасы) Ready for Sky Guard қосымшасының басқарылатын құрылғыға тізімге қосыңыз. Қосымшаның экранындағы «Соедiтiну» («Қосу») батырмасын басыңыз.
- Синхронизация уәдерiсiн iске қосу үшін RSP-R2S-тiң басқару батырмасын басып, индикатор өшiп-жана бастағаныша ұстап тұрыңыз. Содан соң қосымшада пайда болған «Қосу» батырмасын басыңыз. Қосылу орнатылғаннан кейiн құрал екi рет бауы жанып-өшедi. Ендi сiз мобилдi құрылғы арқылы ақылды розетка-ны басқара аласыз.

Егер 60 секунд iшiнде мобилдi құрылғымен қосылыс орнатылмаса, қайта тырысып көрiңiз.

Мобилдi құрылғыға қосылу уәдерiсiн тоқтату үшін басқару батырмасын басыңыз: құрал екi рет бауы жанып-өшедi, синхронизация уәдерiсi тоқтатылады.

Тұрақты байланысты қамтамасыз ету үшін құрал REDMOND SkySocket RSP-102S-E ақылды Wi-Fi розеткасынан 30 метрден кем емес қашықтықта болуы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сервердiң шамадан тыс жүктелуiне байланысты мобилдi қосымшаға хабарламалардың келуi қысқа уақыттықта тежелуi мүмкiн.

Құралдың басқа Ready for Sky Guard құрылғыларымен үйлесiмдiгi

Құрал өзге құрылғылар мен Ready for Sky Guard сериясының датчиктарымен бiр жынтықта жұмыс iстей алады. Толық сипаттаманы, сонымен қатар қосу және орнату жөнiндегi нұсқаулықты мына сiптеме бойынша ала аласыздар www.redmond.com.ua/APP_manual_RSP-102S-E.

III. АСПАП КҮТІМІ

Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Құралдың тұрқын жұмсақ матамен сүртiп отырыңыз. Қайтадан пайдалану немесе сақтау алдында құралдың барлық бөлшектерiн жақсылап құрғатыңыз.

Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Құралдың корпусың iшiне немесе қосылған қабаларға ылғал түсуiне жол берменiз.

Аспапты тазалағанда затты майлықты немесе зұбыны, абразивтi пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивтi немесе заттар үшін қолдануға басқа заттарды пайдалануға болмайды.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөлiктерiн тазалап, түгел құрғатыңыз.Құралды құрғақ желденетiн жерде жылы аспаптарынан алып және тiкелей күн сәулелерiнен алып сақтаңыз.Тасымалдау және сақтау кезiнде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтiндiгiне әкелуi мүмкiн құралды механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салыңыз.Құралдың ораманыс су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Құрал іске қосылма йтүр	Құрал электр желісіне қосылмаған <p>Электрлік розетка жұмыс істемейді</p>	Құралды электр желісіне қосыңыз <p>Құралды жұмыс істеп тұрған розеткаға қосыңыз</p>
Синхронизациялау немесе аспаптың мобилдық құрылғыға деректерді беру талпынысы жасалмады	Сымыс қосылыс тұрақты емсе <p>RSP-102S-E мен мобилдi құрылғы әртүрлі сымыс желiлерге қосылған</p> <p>Ұялы құрылғыдағы Ready for Sky Guard қосымшасы белені емеі</p> <p>Құрал пен мобилдық құрылғы бiр-бiрiнен ате алып жерде болады немесе радиосигнал кедергiнi кестiредi</p>	Қызыметтер жеткізудісімен байланысыңыз <p>RSP-102S-E мен мобилдi құрылғыны бiр сымыс желiге қосыңыз</p> <p>Ұялы құрылғыдағы Ready for Sky Guard қосымшасын ашыңыз</p> <p>Құрылғылардың арасындағы қашықтықтың радио-сигналдың өтуі үшін 15 метрден аспайтыны және кедергiлер көп екенiне көз жеткiзiңiз</p>

Егер келетiңiзi дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервiстiк орталыққа жүгiнiңiз.

Назар аударыңыз! Ready for Sky Guard қосымшасының жұмысында қандай-да бір істен шығу орын алған кезде сервiстiк орталыққа жүгiну мiндеттi емес. REDMOND техникалық қолдау қызметiне барыңыз және Ready for Sky Guard жұмысындағы істен шығу және/немесе кәтелiктерi жою бойынша бiздiң мамандардан кеңес алыңыз. Сiздiң ұсыныстарыңыз бен қосымшаның жұмысы жөнiндегi ескертүүлериңiз кезектi жағарту кезiнде ескерiлетiн болады. Сiздiң елiңiздегi redmond өнiмiнiң пайдаланушыларын қолдау қызметiнiң бойынсы мәліметтерiн www.redmond.com.ua сайттары сайтынан қарауға болады. Сiзге осы сайттағы керi байланыс нысанын толтыра отырып көмектi алуға болады.

V. КЕПiЛДiК МiНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған саттен 2 жыл мерзiмiне кепiлдiк берiледi. Өндiрушi кепiлдiк кезеңi iшiнде жөндеу бөлшектердi ауыстыру немесе бүтiл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетiспеушiлiгiнен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға мiндеттенедi. Кепiлдiк тек сатып алу күнi тұтынушылық кепiлдiк талонында дүкен мөрiмен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшiне енедi. Осы кепiлдiк тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жиделмеген, бұзылмаған және онымен жұмыс iстеуге жәтiмге iнше зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепiлдiк бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгiлер, шамдар, қыш және тефлондық тығыздауыштар және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзiмi мен оған кепiлдiктi мiндеттемелердiң қолдансы мерзiмi бұйым сатылған немесе өндiрiлген кезден есептеледi (егер сату күнiн анықтау мүмкiн болмаса). Аспап өндiрiлген күндi бұйым корпусының сәйкестендiру жапсырмасындағы сериялық нөмiрiден табуға болады. Сериялық нөмiр 13 белгiден тұрады. 6-шы және 7-ші белгiлер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын бiлдiредi.

Өндiрушi бекiткен аспаптың қызмет ету мерзiмi бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүрui жағдайында сатып алынған күнiнен 3 жылды құрайды.

Экологиялық зиянсыз қажет жарату (электрлік және электрондық жабдықтарды қадеге жарату)

Орамның пайдаланушы нұсқаулығының, сонымен бiрге құралдың өзiнiң қадеге жаратылуын қалдыратыды қайта өңдеу бойынша жергiлiктi бағдарламаға сәйкес iске асыру қажет. Қоршаған ортаға қамқорлық танытыңыз: ондай бұйымдарды қадiмгi тұрмыстық қоқыстармен бiрге лақтырмаңыз.

Пайдаланған (ескi) құралдар қалған тұрмыстық қоқыстармен лақтырылмауы тиiс, олар бөлек қадеге жаратылуы қажет. Ескi жабдық иелерi құралдарды арнайы қабылдау пунктiрiне әкелуге немесе сәйкес ұйымдарға тапсыруға мiндеттi. Бұйыммен сiз құнды шикiзатты қайта өңдеуге, сонымен қатар ластауыш заттарды тазалау бойынша бағдарламаның көмектеседi.

Берiлген құрал электрлік және электрондық жабдықты қадеге жаратуды реттейтiн 2012/19/EU Еуропалық бағыттамасына сәйкес белгiленген.

Берiлген бағыттама электрлік және электрондық құралдардан қалдықтарды қадеге жарату және қайта өңдеуге деген, Еуропалық Одақтың барлық аумағында қолданылатын негiзгi талаптарды анықтайды.

VI. КЕПiЛДiК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДiң ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 2 жылды iшiнде кепiлдiк мiндеттемелердi қамтиды немесе өндiрiлген кезден есептеледi (егер сату күнiн анықтау мүмкiн болмаса). Тек клиент кепiлдiк қызмет көрсету шарттарын ұстанғандан ғана мерзiмдер қолданылады. Осы кепiлдiк өнеркәсiптiк және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезiнде сатушы кепiлдiк талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмiрiн, сату мерзiмiн көрсетуiн, мәр басуын, сонымен қатар қол қиюын қадағаланды. Өнiмдi, жынтықтылығың, техникалық жағдайың тексерiңiз, кепiлдiк шарттарымен танысып, қол қойыңыз. Кепiлдiк талонында көрсетiлген деректерге өзгерiс енгiзуге, өшiруге немесе қайтадан жазуға болмайды.

Кепiлдiк келесiден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқынсыз қолдану, дұрыс қоспау, iлесе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқынсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебiнен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалан және ауыстырып тұруды талап ететiн сүзгiлердi, шаң жинағыштарды және басқа бөлiктер мен аксессуарларды уақыттында тазаламаудан;
- iшiне бөгде зат, сұйықтық, жәндiктер, кемiргiштер және т.б. түсуiнен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерiнде көрсетiленiнен басқа кернеумен немесе керектендiретi желiңiң стандартты параметрлерiне сәйкес келмейтiн желiге қосудан;
- бұйым құрылғымы өзгерiстерiн туындатқан бiлiксiз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерiнен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзiмдi емес бөлiктерiне жоғары сыртқы температураның әсерiнен;
- сериялық нөмiрi өзгертилген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепiлдiк нақты тозу мерзiмi бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш шетқалқыры, мультицирiлгiштердiң металл табактары мен күйiкке қарсы жабындылары бар пiсiруге арналған қалыптар, шырын сүкқиыштарыдың тор-пышақтары, пышақтар, қаптап-шаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгiлер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздерiне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепiлдiктiң әрекетiне аспапқа кезеңдi қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сiздiң аймақта сервiстiк орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redmond.com.ua/services сайтынан нақтылауға болады.

Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметi: тел. 8-800-080-53-56 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегiн).